

### TELECOMANDO Y2

Premendo uno dei pulsanti verdi il TV si accende.  
Premendo il pulsante rosso il TV si spegne.

Premuto fa comparire il N° di programma (verde), ripremuto subito fa comparire il N° di canale (rosso) entrambi selezionabili agendo sui tasti verdi (+ e -).

In **digitale** commuta da programmi a lista canali.

Premuto fa comparire la scritta **Contrasto**, quindi ripremendo ogni volta **Luminosità, Colore** e impostazioni **AUDIO: STEREO MONO - LINGUA 1 - LINGUA 2** regolabili con i tasti verdi (+ e -).

Alterna la visione del programma TV a quella di **TVD (televideo)**, le cui pagine si compongono con i tasti da 1 a 0 o scorrono con i tasti verdi (+ e -).

In **televideo** ferma la pagina interessata (compare la scritta "Stop"). Per sbloccare il fermo pagina, ripremere **Stop**.

In **digitale** annulla qualsiasi operazione intrapresa e ritorna in programmi.

Commuta la visione dei programmi analogici o quella dei programmi **digitale terrestri** e viceversa. Attivo solo per i modelli con digitale terrestre.

Richiamano direttamente i programmi memorizzati da 1 a 0. Per i programmi da 10 a 19, premere per 2 sec. il pulsante 1 (compare 1-), quindi premere il secondo numero desiderato. Per i programmi da 20 a 99 premere per 2 sec. il pulsante relativo alle decine e quindi il pulsante relativo alle unità. In **digitale** premere rapidamente le due cifre.

Commuta Voce/Musica.

Sui programmi con **televideo** fa comparire l'ora esatta. Premuto per 2 secondi e poi a colpi, seleziona i minuti per l'autospegnimento.

In **TVD** allunga le scritte: I<sup>a</sup> volta metà pagina superiore. II<sup>a</sup> volta metà pagina inferiore. III<sup>a</sup> volta riporta la pagina intera.

Commutano in sequenza i formati **4:3 - 16:9 - Panorama - Zoom 2 - Zoom 1**, (avanti o indietro).


Commuta in sequenza: **AV1 o AV1-RGB, AV2 o AV2-S, HDMI, PC, Component** e ritorno in TV.

In **televideo** consente la visione del programma TV.

TABELLA SEGNALI DI INGRESSO PC (Presenza VGA)		FORMATI VIDEO HDMI (Presenza HDMI)	
VGA	640 x 480 60Hz	640 x 480	60Hz
SVGA	800 x 600 60Hz	480p	60Hz
XGA	1024 x 768 60Hz	576p	50Hz
		576i	50Hz
		720p	50Hz
		720p	60Hz
		1080i	50Hz
		1080i	60Hz

**Formato** - Cambio formato dell'immagine (4:3 - 16:9 - Panorama - Zoom 2 - Zoom 1).  
**Pannello** - TFT a matrice attiva 16:9, risoluzione 1366 x 768 WXGA. Angolo di visione 178°/178° O/V.  
**Sintonia** - Sintesi di frequenza (121 canali), con 100 programmi di memoria.  
**Televideo** - Acquisisce automaticamente fino a 500 pagine di televideo.  
**Suono** - Stereofonico. Possibilità di scelta della lingua desiderata nel caso di programma bilingua.  
**DVB** - Il modello con scheda per la ricezione dei canali digitali terrestri in chiaro (liberi), riceve fino a 999 canali con 100 programmi di memoria.  
**Connessioni esterne** - Presa antenna esterna. Presa ingresso **HDMI** e presa ingresso **VGA** per PC (con jack audio separato). Ingresso **Component** (Y, Pr, Pb), tramite **VGA**. Due prese per televisione "SCART".  
**SCART 1** con ingresso e uscita audio-video (**AV1**) e ingresso R.G.B. (**AV1 - RGB**);  
**SCART 2** con ingresso audio-video e uscita audio (**AV2**) o ingresso S-Video (**AV2 - S**).  
Ingressi frontali audio-video **RCA (AV2)** per telecamere, fotocamere, ecc. Presa cuffia frontale.  
**Misure** - Modello 32M1 - L=80,5 H=62 P=22 (senza piedestallo H=56 P=11,5) Peso Kg. 12,4  
Modello 26M2 - L=67,5 H=56 P=22 (senza piedestallo H=50 P=11,5) Peso Kg. 9,7  
**Disponibile a richiesta la staffa per il montaggio a muro modello 0100.**

Fabbricato in Italia conforme a D.M. 26/03/92 e D.M. 28/08/95

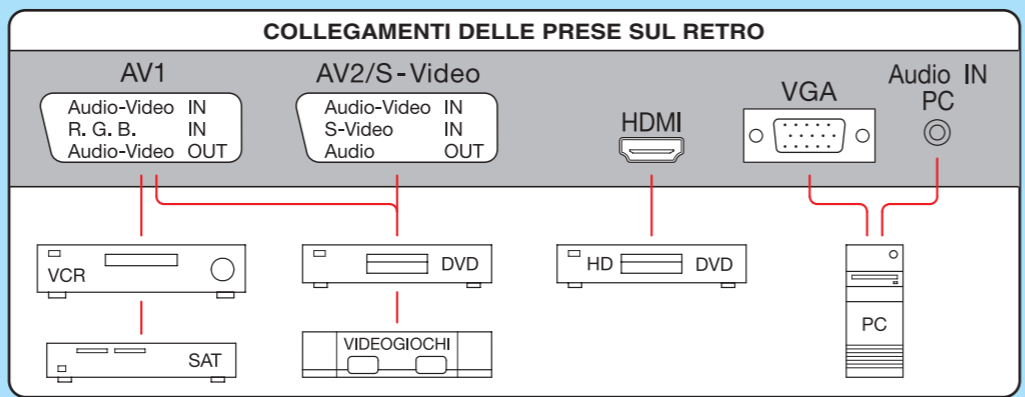

**GARANZIA** L'apparecchio è garantito per un anno dalla data di acquisto, certificata da un documento fiscale di consegna, dal quale risulti il modello dell'apparecchio stesso e il nome dell'acquirente.

- Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio riconosciute difettose all'origine per vizi di fabbricazione.
- Non sono coperte da garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata installazione o manutenzione, di interventi operati da personale non autorizzato, di trasporto effettuato senza le dovute cautele, infine, di circostanze che, comunque, non possono essere fatte risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono altresì escluse dalla garanzia le prestazioni inerenti ad installazioni e/o allacciamenti agli impianti di alimentazione rete e di antenna.
- La MIVAR declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente derivare a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nelle "Avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.
- L'apparecchio sarà riparato presso uno dei centri di assistenza MIVAR. Le spese ed i rischi di trasporto da e per i centri citati saranno a carico dell'acquirente.
- Per gli apparecchi per i quali è previsto l'intervento a domicilio, l'acquirente è tenuto a corrispondere il «diritto fisso di chiamata» in vigore alla data dell'intervento.
- Trascorsi dodici mesi dall'acquisto, l'apparecchio decade dalla garanzia e l'assistenza verrà espletata addebitando, oltre alle spese di mano d'opera, anche il costo delle parti sostituite e il diritto fisso di chiamata.
- È esclusa la sostituzione dell'apparecchio ed il prolungamento della garanzia a seguito di intervenuto guasto.

32 M1  
26 M2

DVB Digital Video Broadcasting  
HDMI High Definition Multimedia Interface  
HD ready

**AVVERTENZE:** Non coprire le feritoie di ventilazione e lasciare almeno 10 cm di aria attorno al TV.  
Non installare il TV vicino a sorgenti di fiamma libera (candele ecc.), o vicino a fonti di calore.  
Utilizzare il TV in luogo asciutto e proteggerlo dall'umidità (pioggia, schizzi, ecc.).  
**Per ragioni di sicurezza è opportuno spegnere tutte le sere il TV con l'interruttore e lasciare accessibile la spina rete.**  
In caso di lunghe assenze (vacanze ecc.), staccare la spina rete e l'antenna per cautelarsi contro i fulmini.  
Per la pulizia del mobile e dello schermo usare un panno leggermente inumidito con acqua. Non usare detergenti aggressivi o alcool.

### ASSISTENZA TECNICA

Chiedere al centro regionale l'indirizzo del punto di assistenza autorizzato più vicino:

- Lombardia**  
Milano - MIVAR - Tel. 028.360.351 - Via Bergognone, 65  
Abbiategrosso (MI) - MIVAR - Tel. 0294.990.501 - Via Dante, 45
- Piemonte e Valle d'Aosta**  
Torino - DONDERI M. - Tel. 0112.482.091 - Via Goletta, 6  
Ghevio fraz. di Meina (NO) - DONDERI M. - Tel. 0322.218.070 - Via Invorio, 40
- Veneto**  
Camin (PD) - PROCOM - Tel. 049.761.638 - Via Dell'Artigianato, 9
- Trentino e Alto Adige**  
Bolzano - PROCOM - Tel. 0471.930.680 - Via B. Buoizzi, 2/M
- Friuli Venezia Giulia**  
Sagrado (GO) - COLAVECCHIO A. & C. - Tel. 048.199.292 - Via C. Battisti, 3
- Emilia Romagna**  
Parma - LAERA G. - Tel. 0521.959.109 - Via La Spezia, 226  
Bologna - VICINELLI R. - Tel. 0516.344.220 - Via Zanardi, 512/8
- Liguria**  
Sampierdarena (GE) - COSTANZO R. - Tel. 0106.450.807 - Vico S. Barborino, 8/R
- Toscana**  
Firenze - VI.RA. - Tel. 0554.378.440 - Via P. Fanfani, 2/C
- Marche**  
Ancona - CASAMASSIMA F. - Tel. 0712.916.361 - Via L. Albertini, 36/F15 (Baraccola Sud)
- Umbria**  
Ponte Felcino (PG) - COM.IN.E.B. - Tel. 075.691.701 - Via Val Di Rocco, 38
- Lazio**  
Ciampino (Roma) - MIVAR - Tel. 0679.340.414 - Via Appia, Km. 17,500
- Abruzzo e Molise**  
S. Giovanni Teatino (CH) - MIVAR - Tel. 0854.462.221 - Via A. Moro, 177
- Campania**  
Casoria (NA) - MIVAR - Tel. 0817.590.226 / 0817.599.233 - Via Padula
- Puglia e Basilicata**  
Bari - BAGNARDI P. - Tel. 0805.021.680 - Via G. Fortunato, 23/0
- Calabria**  
Castiglione Scalo-Rende (CS) - MIVAR - Tel. 0984.402.523 - Via M. Polo (C.da Lecco)
- Sicilia**  
Palermo - IMAR - Tel. 091.403.400 - Viale Regione Siciliana, 1881/5
- Sardegna**  
Cagliari - PIREDDU LUIGI - Tel. 0705.488.177 - Viale Monastir - Km. 4,800  
Sassari - C.S. TV - Tel. 0792.675.101 - Predda Niedda Nord strada 3

MIVAR  
www.mivar.it

ASSISTENZA TECNICA CENTRALE:  
TEL. 0294.990.501 FAX 0294.990.249  
DIREZIONE e PRODUZIONE:  
Abbiategrosso (MI) - Via Dante, 45 - Tel. 0294.990.1

**ACCENSIONE TV :** premere l'INTERRUTTORE (si accende la spia rossa), poi il tasto verde **FUNZ +**.

**PROGRAMMAZIONE CANALI ANALOGICI:** sul CRUSCOTTO premere i tasti come segue:

- FUNZ** (funzioni): sullo schermo compare il N° di canale (rosso, compreso fra due trattini).
- FUNZ +** scorrere i canali fino a quello desiderato.
- MEM** (memoria) il N° di canale diventa N° di programma (verde, lampeggiante senza trattini).
- FUNZ +** scorrere i N° di programma fino a quello desiderato.
- MEM** premere per memorizzare il programma scelto, (compare memorizzato).

**N.B.:** a numero lampeggiante, se non si preme alcun tasto, dopo 16 secondi la procedura di memorizzazione si annulla.

**PROGRAMMAZIONE CANALI DIGITALI:** sul telecomando premere il tasto **DIG DIG** nero (sullo schermo compare **DIG**) quindi, sul CRUSCOTTO premere i tasti come segue:

- FUNZ** in sequenza apparirà **Contrasto, Luminosità, Colore, Stereo (MONO - LINGUA 1 - LINGUA 2)** quindi, **Install.**
- FUNZ +** inizia l'installazione dei canali. **ATTENDERE** fino a che compaia "installazione completata".
- MEM** (memoria) si accetta l'installazione, quindi:
- FUNZ +** scorrere i canali fino a quello desiderato.
- MEM** il N° di programma comincia a lampeggiare.
- FUNZ +** scorrere i N° di programma fino a quello desiderato.
- MEM** premere per memorizzare il programma scelto, (compare memorizzato) e il nome del canale diventa verde.
- P-C** sul telecomando per uscire dal servizio programmazione. Per memorizzare gli altri canali, ripremere sul telecomando il tasto verde **P-C** (compare la lista dei canali) e ripetere dal punto 4 fino al punto 8.

**N.B.:** per aggiornare l'installazione di nuovi canali ripetere il punto 1 e il punto 2. Se si rinuncia all'idea premere **STOP**. Per proseguire premere **MEM** e continuare con il punto 4 fino al punto 8.

**REGOLAZIONI:** sul CRUSCOTTO premere i tasti come segue:

- FUNZ** Premere per 2 secondi: compare **Contrasto**, poi ripremendo ogni volta, **Luminosità, Colore, STEREO - MONO - LINGUA 1 - LINGUA 2, Sintonia Fine**. Scelta la funzione da modificare:
- FUNZ +** fare la regolazione voluta, quindi:
- MEM** (memoria) memorizza la variazione.

La memorizzazione di **contrasto, luminosità, colore, STEREO - MONO - LINGUA 1 - LINGUA 2** eseguita su un programma, vale per tutti i programmi. La **Sintonia Fine** invece, può essere memorizzata su ogni programma analogico.

**N.B.:** L'intensità del volume audio all'accensione si regola a piacimento e si fissa con il tasto **MEM** sul cruscotto.

**COLLEGAMENTI Audio-Visivi esterni (AV)**

Dopo aver effettuato i collegamenti (vedi retro), premendo il pulsante **AV** sul telecomando, si seleziona la SCART 1 (**AV1**) o (**AV1-RGB**), poi la SCART 2 (**AV2**) o (**AV2-S**) e gli ingressi frontali audio-video (**AV2**). Continuando, si seleziona la presa **HDMI**, la presa **VGA (PC)** e l'ingresso **Component** (tramite **VGA**).