

TELECOMANDO H1

Premendo uno dei pulsanti verdi il TV si accende.
Premendo il pulsante rosso il TV si spegne.

Premuto fa comparire il N° di programma (verde), ripremuto subito fa comparire il N° di canale (rosso) entrambi selezionabili agendo sui tasti verdi (+ e -).

In **digitale** commuta da programmi a lista canali.

Premuto fa comparire la scritta **Contrasto**, quindi ripremendo ogni volta **Luminosità**, **Colore** e impostazioni **AUDIO: STEREO MONO - LINGUA 1 - LINGUA 2** regolabili con i tasti verdi (+ e -).

Altera la visione del programma TV a quella di **TVD (televideo)**, le cui pagine si compongono con i tasti da 1 a 0 o scorrono con i tasti verdi (+ e -).

In **televideo** ferma la pagina interessata (compare la scritta "Stop").
Per sbloccare il fermo pagina, ripremere **Stop**.

In **digitale** annulla qualsiasi operazione intrapresa e ritorna in programmi.

Commuta la visione dei programmi analogici o quella dei programmi digitali terrestri e viceversa.
Attivo solo per i modelli con digitale terrestre.

Richiamano direttamente i programmi memorizzati da 1 a 0. Per i programmi da 10 a 19, premere per 2 sec. il pulsante 1 (compare 1-), quindi premere il secondo numero desiderato. Per i programmi da 20 a 99 premere per 2 sec. il pulsante relativo alle decine e quindi il pulsante relativo alle unità.
In **digitale** premere rapidamente le due cifre.

Commuta Voce/Musica.

Sui programmi con **televideo** fa comparire l'ora esatta. Premuto per 2 secondi e poi a colpi, seleziona i minuti per l'autospegnimento.

In **digitale** fa comparire le informazioni sui programmi, o le informazioni sul segnale (nella modalità lista canali).

In **TVD** allunga le scritte: Iª volta metà pagina superiore. IIª volta metà pagina inferiore. IIIª volta riporta la pagina intera.

Commuta in sequenza i formati 4:3 - 16:9 - Panorama - Zoom 2 - Zoom 1.

Commuta in sequenza la presa **HDMI 1**, la presa **HDMI 2**, e ritorno in **TV**.

In **televideo** consente la visione del programma TV.

Commuta in sequenza: **AV1** o **AV1-RGB**, **AV2** o **AV2-S**, **PC**, **Component** e ritorno in **TV**.

TABELLA SEGNALI DI INGRESSO PC (Presa VGA)

VGA	640 x 480	60Hz
SVGA	800 x 600	60Hz
XGA	1024 x 768	60Hz

FORMATI VIDEO HDMI (Presa HDMI)

640 x 480	60Hz
480p	60Hz
576p	50Hz
576i	50Hz
720p	50Hz
720p	60Hz
1080i	50Hz
1080i	60Hz

Pannello - TFT a matrice attiva 16:9, risoluzione 1366 x 768 WXGA. Angolo di visione 178°/178° O/V.

Formato - Cambio formato dell'immagine (4:3 - 16:9 - Panorama - Zoom 2 - Zoom 1).

Sintonia - Sintesi di frequenza (121 canali), con 100 programmi di memoria.

Televideo - Acquisisce automaticamente fino a 500 pagine di televideo.

Suono - Stereofonico. Possibilità di scelta della lingua desiderata nel caso di programma bilingua.

DVB - Il modello con scheda per la ricezione dei canali digitali terrestri in chiaro (liberi), riceve fino a 999 canali con 100 programmi di memoria.

Connessioni esterne - Presa antenna esterna. Due prese ingresso **HDMI** e presa ingresso **VGA** per PC (con jack audio separato). Ingresso **Component** (Y, Pr, Pb), tramite VGA. Due prese per televisione "SCART".


SCART 1 con ingresso e uscita audio-video (**AV1**) e ingresso R.G.B. (**AV1 - RGB**); SCART 2 con ingresso audio-video e uscita audio (**AV2**) o ingresso S-Video (**AV2 - S**). Ingressi audio-video RCA (**AV2**) per telecamere, fotocamere, ecc. Presa cuffia frontale.

Misure - L=81 H=61,5 P=22 (senza piedestallo H=55,5 P=11,5) Peso Kg. 11,4
Disponibile a richiesta la staffa per il montaggio a muro modello 0100.

Fabbricato in Italia conforme a
D.M. 26/03/92 e D.M. 28/08/95



Questo simbolo indica che il prodotto deve essere smaltito in un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici per prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute. Per ulteriori informazioni, potete contattare l'ufficio comunale oppure il negozio dove l'avete acquistato.

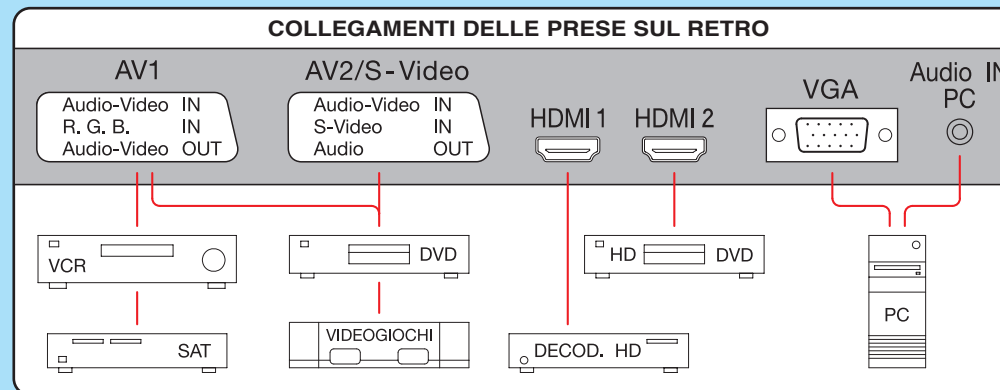

GARANZIA L'apparecchio è garantito per 24 mesi dalla data di acquisto, certificata da un documento fiscale di consegna, dal quale risulti il modello dell'apparecchio stesso e il nome dell'acquirente.

• Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio riconosciute difettose all'origine per vizi di fabbricazione.

• Non sono coperte da garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata installazione o manutenzione, di interventi operati da personale non autorizzato, di trasporto effettuato senza le dovute cautele, infine, di circostanze che, comunque, non possono essere fatte risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

• La MIVAR declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente derivare a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nelle "Avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

• L'apparecchio sarà riparato presso uno dei centri di assistenza MIVAR. Le spese ed i rischi di trasporto da e per i centri citati saranno a carico dell'acquirente.

• Per gli apparecchi per i quali è previsto l'intervento a domicilio, l'acquirente è tenuto a corrispondere il «diritto fisso di chiamata» in vigore alla data dell'intervento.

• Trascorsi 24 mesi dall'acquisto, l'apparecchio decade dalla garanzia e l'assistenza verrà espletata addebitando, oltre alle spese di mano d'opera, anche il costo delle parti sostituite e il diritto fisso di chiamata. È esclusa la sostituzione dell'apparecchio ed il prolungamento della garanzia a seguito di intervenuto guasto.

32 M2

DVB Digital Video Broadcasting

HDMI High Definition Multimedia Interface HD ready

ASSISTENZA TECNICA

Chiedere al centro regionale l'indirizzo del punto di assistenza autorizzato più vicino:

Lombardia	Milano - MIVAR - Tel. 028.360.351 - Via Bergognone, 65 Abbiategrosso (MI) - MIVAR - Tel. 0294.990.501 - Via Dante, 45
Piemonte e Valle d'Aosta	Torino - DONDERI M. - Tel. 0112.482.091 - Via Goletta, 6 Ghevio fraz. di Meina (NO) - DONDERI M. - Tel. 0322.218.070 - Via Invorio, 40
Veneto	Camin (PD) - PROCOM - Tel. 049.761.638 - Via Dell'Artigianato, 9
Trentino e Alto Adige	Bolzano - PROCOM - Tel. 0471.930.680 - Via B. Buozzi, 2/M
Friuli Venezia Giulia	Sagrado (GO) - COLAVECCHIO A. & C. - Tel. 048.199.292 - Via C. Battisti, 3
Emilia Romagna	Parma - LAERA G. - Tel. 0521.959.109 - Via La Spezia, 226 Bologna - VICINELLI R. - Tel. 0516.344.220 - Via Zanardi, 512/8
Liguria	Sampierdarena (GE) - COSTANZO R. - Tel. 0106.450.807 - Vico S. Barborino, 8/R
Toscana	Firenze - VI.RA. - Tel. 0554.378.440 - Via P. Fanfani, 2/C
Marche	Ancona - CASAMASSIMA F. - Tel. 0712.916.361 - Via L. Albertini, 36/F15 (Baraccola Sud)
Umbria	Ponte Felcino (PG) - COM.IN.E.B. - Tel. 075.691.701 - Via Val Di Rocco, 38
Lazio	Ciampino (Roma) - MIVAR - Tel. 0679.340.414 - Via Appia, Km. 17,500
Abruzzo e Molise	S. Giovanni Teatino (CH) - MIVAR - Tel. 0854.462.221 - Via A. Moro, 177
Campania	Casoria (NA) - MIVAR - Tel. 0817.590.226 / 0817.599.233 - Via Padula
Puglia e Basilicata	Bari - BAGNARDI P. - Tel. 0805.021.680 - Via G. Fortunato, 23/0
Calabria	Castiglione Scalo-Rende (CS) - MIVAR - Tel. 0984.402.523 - Via M. Polo (C.da Lecco)
Sicilia	Palermo - IMAR - Tel. 091.403.400 - Viale Regione Siciliana, 1881/5
Sardegna	Cagliari - PIREDDU LUIGI - Tel. 0705.488.177 - Viale Monastir - Km. 4,800 Sassari - C.S. TV - Tel. 0792.675.101 - Predda Niedda Nord strada 3

www.mivar.it

ASSISTENZA TECNICA CENTRALE:
TEL. 0294.990.501 FAX 0294.990.249

DIREZIONE e PRODUZIONE:
Abbiategrosso (MI) - Via Dante, 45 - Tel. 0294.990.1

ACCENSIONE TV: premere l'INTERRUTTORE (si accende la spia rossa), poi il tasto verde **+ FUNZ -**.

PROGRAMMAZIONE DEI CANALI ANALOGICI

sul **CRUSCOTTO** premere sui tasti come segue:

- FUNZ** (funzioni): sullo schermo compare il N° di canale (rosso fra due trattini).
- + FUNZ -** scorrere i canali fino a quello desiderato.
- MEM** (memoria) il N° di canale diventa N° di programma (verde lampeggiante senza trattini).
- + FUNZ -** scorrere i N° di programma fino a quello desiderato.
- MEM** premere per memorizzare il programma scelto (compare memorizzato).

N.B.: A numero lampeggiante, se non si preme alcun tasto, dopo 16 secondi la procedura di memorizzazione si annulla.

PROGRAMMAZIONE CANALI DIGITALI: sul telecomando premere il tasto **DIG DIG** grigio (sullo schermo compare **DIG**) quindi, sul **CRUSCOTTO** premere i tasti come segue:

- FUNZ** in sequenza apparirà **Contrasto**, **Luminosità**, **Colore**, **Stereo** (MONO - LINGUA 1 - LINGUA 2) quindi, **Install**.
- + FUNZ -** inizia l'installazione dei canali. **ATTENDERE** fino a che compaia "installazione completata".
- MEM** (memoria) si accetta l'installazione, quindi:
- + FUNZ -** scorrere i canali fino a quello desiderato.
- MEM** il N° di programma comincia a lampeggiare.
- + FUNZ -** scorrere i N° di programma fino a quello desiderato.
- MEM** premere per memorizzare il programma scelto, (compare memorizzato) e il nome del canale diventa verde.
- P/C** sul telecomando per uscire dal servizio programmazione. Per memorizzare gli altri canali, ripremere sul telecomando il tasto verde **P/C** (compare la lista dei canali) e ripetere dal punto 4 fino al punto 8.

N.B.: per aggiornare l'installazione di nuovi canali ripetere il punto 1 e il punto 2. Se si rinuncia all'idea premere **STOP**. Per proseguire premere **MEM** e continuare con il punto 4 fino al punto 8.

REGOLAZIONI: sul CRUSCOTTO premere i tasti come segue:

- FUNZ** Premere per 2 secondi: compare **Contrasto**, poi ripremendo ogni volta, **Luminosità**, **Colore**, **STEREO - MONO - LINGUA 1 - LINGUA 2** (o **Lingua +/-** in digitale), **Sintonia Fine** (o **Ora +/-** in digitale).
Sceita la funzione da modificare:
- FUNZ +** fare la regolazione voluta, quindi:
- MEM** (memoria) memorizza la variazione.

La memorizzazione di **contrasto**, **luminosità**, **colore**, **STEREO - MONO - LINGUA 1 - LINGUA 2** eseguita su un programma, vale per tutti i programmi. La **Sintonia Fine** invece, può essere memorizzata su ogni programma analogico.

N.B.: L'intensità del volume audio all'accensione si regola a piacimento e si fissa con il tasto **MEM** sul cruscotto.

COLLEGAMENTI Audio-Visivi esterni (AV)

Dopo aver effettuato i collegamenti (vedi retro), premendo il pulsante **AV** sul telecomando, si seleziona la SCART 1 (**AV1**) o (**AV1-RGB**), poi la SCART 2 (**AV2**) o (**AV2-S**) e gli ingressi laterali audio-video (**AV2**). Continuando, si seleziona la presa VGA (**PC**) e l'ingresso **Component** (tramite VGA). Premendo il pulsante **HD** si seleziona la presa **HDMI 1**, poi la presa **HDMI 2**.

FIANCO DESTRO TV

