


## TELECOMANDO W1

Richiamano direttamente i programmi memorizzati da 1 a 0. Per i programmi da 10 a 99 o oltre il 100 premere rapidamente la seconda o la terza cifra. In **televideo** compongono il numero di pagina desiderata.

Commuta in sequenza le varie tonalità di audio.

Premuto una volta compare il **televideo (TVD)**, ripremuto fa il mix. Premuto la terza volta ritorna in TV. Il N° di pagina si compone con i tasti da 1 a 0.

In **TV** fa il fermo immagine. In **televideo** ferma la pagina interessata (compare ) Ripremere **Stop** per sbloccare.

Commuta Stereo/Mono in ATV.


In **digitale** compare l'opzione lingue audio. In **televideo** consente la visione del programma TV.

Fa comparire il menu a video. Nei sottomenu torna indietro.

Fa comparire la guida dei programmi digitali.

Seleziona gli ingressi: **DTV, ATV, SCART 1, SCART 2, YPbPr (HD), PC-RGB, HDMI 1, HDMI 2, AV** (sul retro), **AV2** (sul fianco), **S-Video**.

### COME MUOVERSI NEI MENU

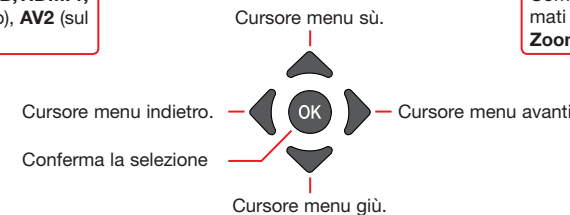

Premuto fa scorrere avanti o indietro i programmi. In **televideo** fa scorrere avanti o indietro le pagine.

Fornisce informazioni su l'emittente corente.

Commuta in sequenza le varie impostazioni del video.

In **digitale** fa comparire l'opzione Lingue Sottotitoli.

In **TVD** allunga le scritte: I° volta metà pagina superiore. II° volta metà pagina inferiore. III° volta riporta la pagina intera.

Tasti colorati: in **digitale** consentono di selezionare le opzioni in fondo ai menu digitali EPG e in modifica programmi. In **televideo** sono utilizzati per il Fastext.

Uscita immediata dai menu o sottomenu a video.

Richiama la lista dei canali favoriti.

Commuta in sequenza i formati 4:3 - 16:9 - Zoom 1 Zoom 2 - Auto.

**Pannello** - TFT a matrice attiva 16:9, risoluzione 1920x1080. Angolo di visione 178°/178° O/V.

**Formato** - Cambio formato dell'immagine (4:3 - 16:9 - Zoom 1 - Zoom 2 - Auto).

**Sintonia** - Automatica, manuale digitale (DTV), manuale analogica (ATV).

**Televideo** - Acquisisce e memorizza automaticamente le pagine e le sottopagine.

**Suono** - Stereofonico. Possibilità di scelta della lingua desiderata nel caso di programma bilingua.

**DVB** - Riceve i canali digitali terrestri in chiaro (liberi) e quelli a pagamento se corredato di SMAR CAM per tessera (card non in dotazione).

**Connessioni esterne** - Presa antenna esterna. Due prese ingresso **HDMI** (da 480i a 1080p).

Preso ingresso **VGA** per PC (fino a 1280x1024/75Hz e 1920x1080/60Hz).

Ingresso **Component** (HD, da 480i a 1080p) Y, Pb, Pr e audio stereo.

Due prese per televisione "SCART":

SCART 1 con ingresso e uscita audio-video e ingresso R.G.B.;

SCART 2 con ingresso e uscita audio-video.


Preso **S-Video** (mini DIN) per ingresso Y/C e jack audio separato.


Due Ingressi audio-video RCA (**AV** sul retro e **AV2** sul fianco sinistro). Uscita RCA per audio digitale.

Preso cuffia sul fianco; (N.B. una pressione acustica eccessiva può recare danni all'udito).

**Misure** - Modello 42M1 - L=104 H=76,5 P=28 (senza piedestallo H=69 P=12,5) Peso Kg. 19,3  
Modello 37M1 - L=92,5 H=70,5 P=28 (senza piedestallo H=63 P=12,5) Peso Kg. 16,8  
**Disponibile a richiesta la staffa per il montaggio a muro modello 0101.**

Fabbricato in Italia conforme a    Consumo 42M1 195W  
Consumo 37M1 175W

 Questo simbolo indica che il prodotto deve essere smaltito in un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici per prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute. Per ulteriori informazioni, potete contattare l'ufficio comunale oppure il negozio dove l'avete acquistato.

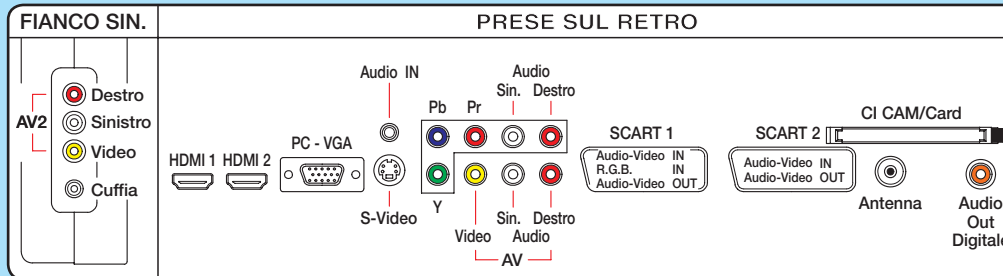

**GARANZIA** L'apparecchio è garantito per 24 mesi dalla data di acquisto, certificata da un documento fiscale di consegna, dal quale risulti il modello dell'apparecchio stesso e il nome dell'acquirente.

• Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio riconosciute difettose all'origine per vizi di fabbricazione.

• Non sono coperte da garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata installazione o manutenzione, di interventi operati da personale non autorizzato, di trasporto effettuato senza le dovute cautele, infine, di circostanze che, comunque, non possono essere fatte risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

• La MIVAR declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente derivare a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nelle "Avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

• L'apparecchio sarà riparato presso uno dei centri di assistenza MIVAR. Le spese ed i rischi di trasporto da e per i centri citati saranno a carico dell'acquirente.

• Per gli apparecchi per i quali è previsto l'intervento a domicilio, l'acquirente è tenuto a corrispondere il «diritto fisso di chiamata» in vigore alla data dell'intervento.

• Trascorsi 24 mesi dall'acquisto, l'apparecchio decade dalla garanzia e l'assistenza verrà espletata addebitando, oltre alle spese di mano d'opera, anche il costo delle parti sostituite e il diritto fisso di chiamata. È esclusa la sostituzione dell'apparecchio ed il prolungamento della garanzia a seguito di intervenuto guasto.

42 M1

37 M1

Full HD (1080)

**DVB** Digital Video Broadcasting  
**HDMI** High Definition Multimedia Interface  
**HD ready**

**AVVERTENZE:** Non coprire le feritoie di ventilazione e lasciare almeno 10 cm di aria attorno al TV.

Non installare il TV vicino a sorgenti di fiamma libera (candele ecc.), o vicino a fonti di calore.

Utilizzare il TV in luogo asciutto e proteggerlo dall'umidità (pioggia, schizzi, ecc.).

**Per ragioni di sicurezza è opportuno spegnere tutte le sere il TV con l'interruttore e lasciare accessibile la spina rete.**

In caso di lunghe assenze (vacanze ecc.), staccare la spina rete e l'antenna per cautelarsi contro i fulmini.

Per la pulizia del mobile e dello schermo usare un panno leggermente inumidito con acqua. Non usare detersivi aggressivi o alcool.

## ASSISTENZA TECNICA

Chiedere al centro regionale l'indirizzo del punto di assistenza autorizzato più vicino:

<b>Lombardia</b>	Milano - MIVAR - Tel. 02 83 60 351 - Via Bergognone, 65 Abbiategrosso (MI) - MIVAR - Tel. 02 94 990 501 - Via Dante, 45
<b>Piemonte e Valle d'Aosta</b>	Torino - DONDERI M. - Tel. 011 24 82 091 - Via Goletta, 6 Ghevino fraz. di Meina (NO) - DONDERI M. - Tel. 0322 21 80 70 - Via Inverio, 40
<b>Veneto</b>	Camin (PD) - PROCOM - Tel. 049 76 16 38 - Via Dell'Artigianato, 9
<b>Trentino e Alto Adige</b>	Bolzano - PROCOM - Tel. 0471 93 06 80 - Via B. Boozzi, 2/M
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	Sagrado (GO) - CESSOLON FRANCO - Tel. 0481 99 292 - Via C. Battisti, 3
<b>Emilia Romagna</b>	Parma - LAERA GIANVITO - Tel. 0521 95 91 09 - Via La Spezia, 226 Bologna - RAPP. F.lli VICINELLI - Tel. 051 63 44 220 - Via Fontana, 10
<b>Liguria</b>	Sampierdarena (GE) - COSTANZO R. - Tel. 010 64 50 807 - Vico S. Barborino, 8/R
<b>Toscana</b>	Firenze - VI.RA. - Tel. 055 43 78 440 - Via P. Fanfani, 2/C
<b>Marche</b>	Ancona - CASAMASSIMA F. - Tel. 071 29 16 361 - Via L. Albertini, 36/F15 (Baraccola Sud)
<b>Umbria</b>	Ponte Felcino (PG) - COM.IN.E.B. - Tel. 075 69 17 01 - Via Val Di Rocco, 38
<b>Lazio</b>	Roma - C.T. Audio TV di Coveccia e De Luca - Tel. 06 78 21 728 - Via G. Costamagna, 62/64
<b>Abruzzo e Molise</b>	Pescara - VIDEO PESCARA - Tel. 085 69 33 29 - Via A. di Vestea, 39/6
<b>Campania</b>	Casoria (NA) - B.A.S.E. di Carrano Leonardo - Tel. 081 58 45 654 - Via Padula, 1
<b>Puglia e Basilicata</b>	Bari - BAGNARDI P. - Tel. 080 50 21 680 - Via G. Fortunato, 23/O
<b>Calabria</b>	Cosenza - SCALZI CARLO - Tel. 0984 79 33 68 - Via R. Montagna, 16
<b>Sicilia</b>	Palermo - IMAR - Tel. 091 40 34 00 - Viale Regione Siciliana, 1881/5
<b>Sardegna</b>	Sassari - C.S. TV - Tel. 079 26 75 101 - Predda Niedda Nord strada 3



  
www.mivar.it

ASSISTENZA TECNICA CENTRALE:

TEL. 02 94 990 501 FAX 02 94 990 249

DIREZIONE e PRODUZIONE:

Abbiategrosso (MI) - Via Dante, 45 - Tel. 02 94 990 1



**ACCENSIONE TV:** premere l'INTERRUTTORE (si accende la spia rossa), poi il tasto verde  oppure il tasto rosso  sul telecomando.

**PREMESSA GENERALE:** l'uso dei menu del TV è intuitivo, in questa istruzione saranno date le spiegazioni principali; approfondire l'uso del TV con la pratica seguendo anche la spiegazione che compare sulla parte bassa dei menu a video.

### INSTALLAZIONE


alla prima installazione apparirà questa schermata:



1 Il TV è impostato sulla lingua italiano. Premendo la freccia  si seleziona la Sintonia Automatica: avviandola con la freccia  si passa alla schermata successiva.

N.B.: se si vuole cambiare la lingua, dopo aver completato l'installazione vedere al punto 16 la voce Blocca Lingua.



2 Se non occorre modificare la scelta della nazione in cui ci si trova, spostandosi con la freccia  sulla posizione START, si attiva la ricerca automatica con il tasto **OK** ed appare la schermata successiva. Se si vuole invece annullare l'operazione, premere il tasto **EXIT** oppure spostarsi su Cancel e confermare.



3 Durante la fase di ricerca, che dura circa 8 minuti, viene indicato via via lo stato di avanzamento con i valori della percentuale, della frequenza del segnale, del numero dei programmi trovati fino a quel momento, prima quelli Analogici (ATV), poi quelli Digitali (DTV).



4 Arrivati al 100% della scansione delle frequenze TV (vedi figura a lato), si può vedere il numero dei canali trovati e memorizzati, sia Analogici che Digitali, comprese le trasmissioni Radio. I canali nazionali principali, dotati di codice di posizionamento (LCN), si troveranno già nell'ordine prestabilito, RAI 1 in prima posizione, RAI 2 in seconda, RAI 3 in terza ecc.

Al termine automaticamente il TV si posiziona sul programma 1. È possibile eventualmente passare direttamente alla ricerca dei canali digitali premendo il tasto **MENU**, oppure interrompere la procedura con il tasto **EXIT**: in questo caso vengono memorizzati solo i canali trovati fino a quel momento.

